

Parabéns!

A Yale La Fonte está cada vez mais voltada para segurança, durabilidade, confiabilidade e sofisticação. Tudo isso representa, mais que simples características, um grande investimento.


A Yale La Fonte Sistemas de Segurança Ltda. garante o funcionamento dos puxadores por ela fabricadas e comercializadas contra defeitos de fabricação por um período de 5 (cinco) anos e garante a qualidade dos acabamentos CR e CRA por um período de 2 (dois) anos, contados a partir da data de emissão da nota fiscal da compra do produto.

Produtos instalados em locais públicos e/ou coletivos terão suas garantias de funcionamento e acabamento reduzidas para 1 (um) ano.


Se, durante os períodos determinados pela garantia, o produto apresentar qualquer defeito de funcionamento e/ou acabamento, o mesmo deverá ser encaminhado ao Atendimento a cliente La Fonte, juntamente com a respectiva nota fiscal de compra, para que possa ser feita a análise e eventual reparo, quando necessário, dentro dos termos aqui determinados.

A garantia não se aplica a quaisquer defeitos alheios à fabricação, tais como:


- Não cumprimento das orientações de instalação, manutenção e limpeza;
- Tentativas de arrombamento;
- Perda de peças e/ou componentes;
- Reparos ou intervenções executadas por terceiros;
- Uso de peças não originais adaptadas ao produto;
- Desgaste natural devido ao uso;
- Danos causados por maus tratos;
- Aplicação de tintas, solventes, fitas ou materiais adesivos sobre o acabamento;
- Exposição a ambientes corrosivos.

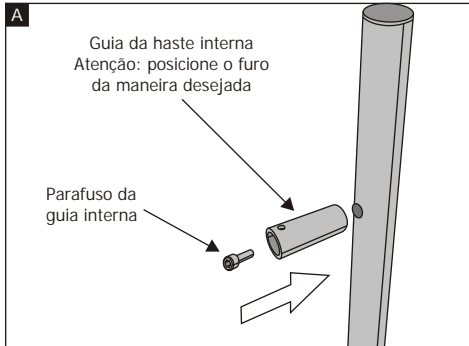

- Coloque a guia da haste interna sobre o furo na barra do puxador;
- Fixe a haste interna utilizando o parafuso da guia interna com uma chave Phillips (não inclusa no conjunto);
- Repita o processo para a outra extremidade do puxador;
- Encaixe a haste interna na guia instalada no processo anterior;
- Ajuste a haste para que os furos fiquem alinhados;

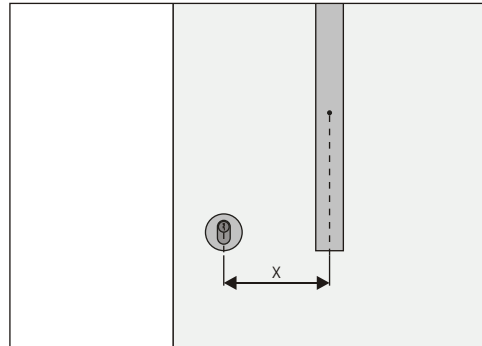

Em instalações onde o puxador é montado ao lado de um cilindro conforme a figura acima, recomendamos que a medida "X" seja suficiente para que a mão não bata no puxador quando a chave do cilindro for utilizada.

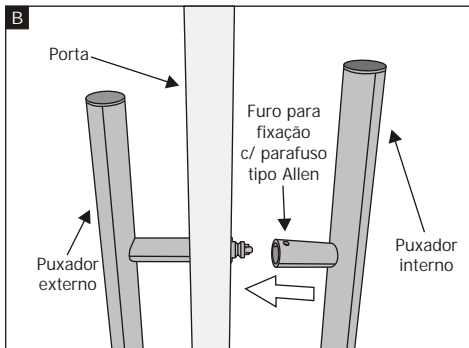

- Repita o processo para a outra extremidade do puxador;
- Encaixe o puxador interno montado nos fixadores em "V" instalados anteriormente na porta;
- Fixe o puxador interno utilizando os parafusos e a chave tipo Allen (inclusa no conjunto);
- Repita para a outra extremidade.

5

## Informações

Para maiores informações dispomos de:

LIGAÇÃO GRATUITA

0800 7722 000

HOME PAGE

[www.yalelafonte.com.br](http://www.yalelafonte.com.br)

E-MAIL

[falecom@yalelafonte.com.br](mailto:falecom@yalelafonte.com.br)

Yale La Fonte Sistemas de Segurança Ltda.  
R. Augusto Ferreira de Moraes, 618  
CEP: 04763-001 - São Paulo - SP - Brasil  
CNPJ: 01.211.626/0001-00  
Inscr. Est.: 114.653.439.119  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

SLF 961.421-01






6

1

A La Fonte desenvolveu este manual de instalação para auxiliar durante a montagem do puxador modelo Tubular



Antes de iniciar a montagem:

1. Verifique se o conjunto conta com todos os itens necessários.
2. Faça a furação na porta de acordo com o tamanho do puxador adquirido (veja o quadro abaixo).
3. Preste atenção para qual lado será o interno, para que os parafusos de fixação finais não fiquem expostos ao lado externo.

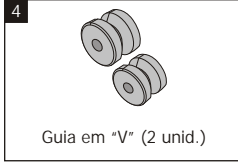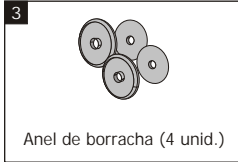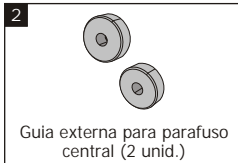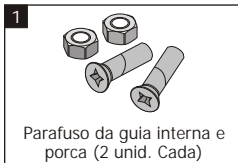


PUXADOR	FURAÇÃO
031	200mm
061	300mm
091	600mm
121	900mm


Ø para furar = Ø5,5 a Ø6,5

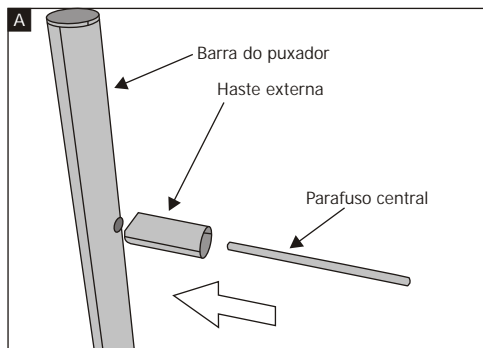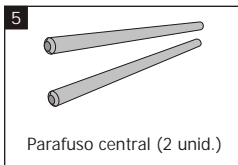

- A. Coloque a haste e a guia do parafuso central sobre o furo na barra do puxador.
- B. Rosqueie o parafuso central na barra do puxador;
- C. Repita o processo para a outra extremidade do puxador;

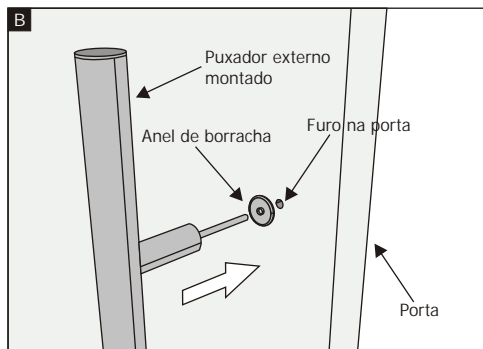

- D. Posicione o anel de borracha sobre o furo na porta e encaixe o puxador externo montado no processo anterior;
- E. Repita para a outra extremidade;

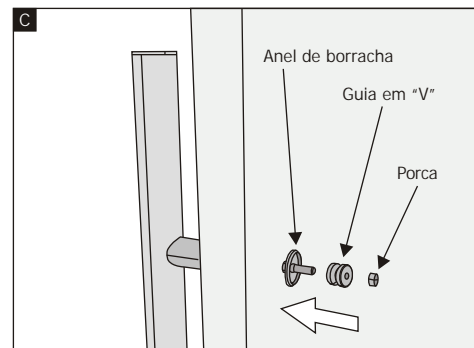

- F. No lado interno, coloque outro anel de borracha;
- G. Rosqueie o fixador em 'V' no parafuso central;
- H. Rosqueie a porca no parafuso central;
- I. Repita para a outra extremidade;
- J. Verifique se a fixação do puxador está bem firme (detalhe).

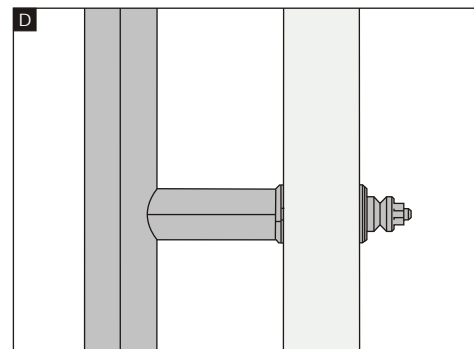


Imagem do puxador externo montado na porta.