


GABARITOS DE INSTALAÇÃO DA BARRA ANTIPÂNICO NT 2021 C/ESP

AFONTE
ASSA ABLOY

96335001-0

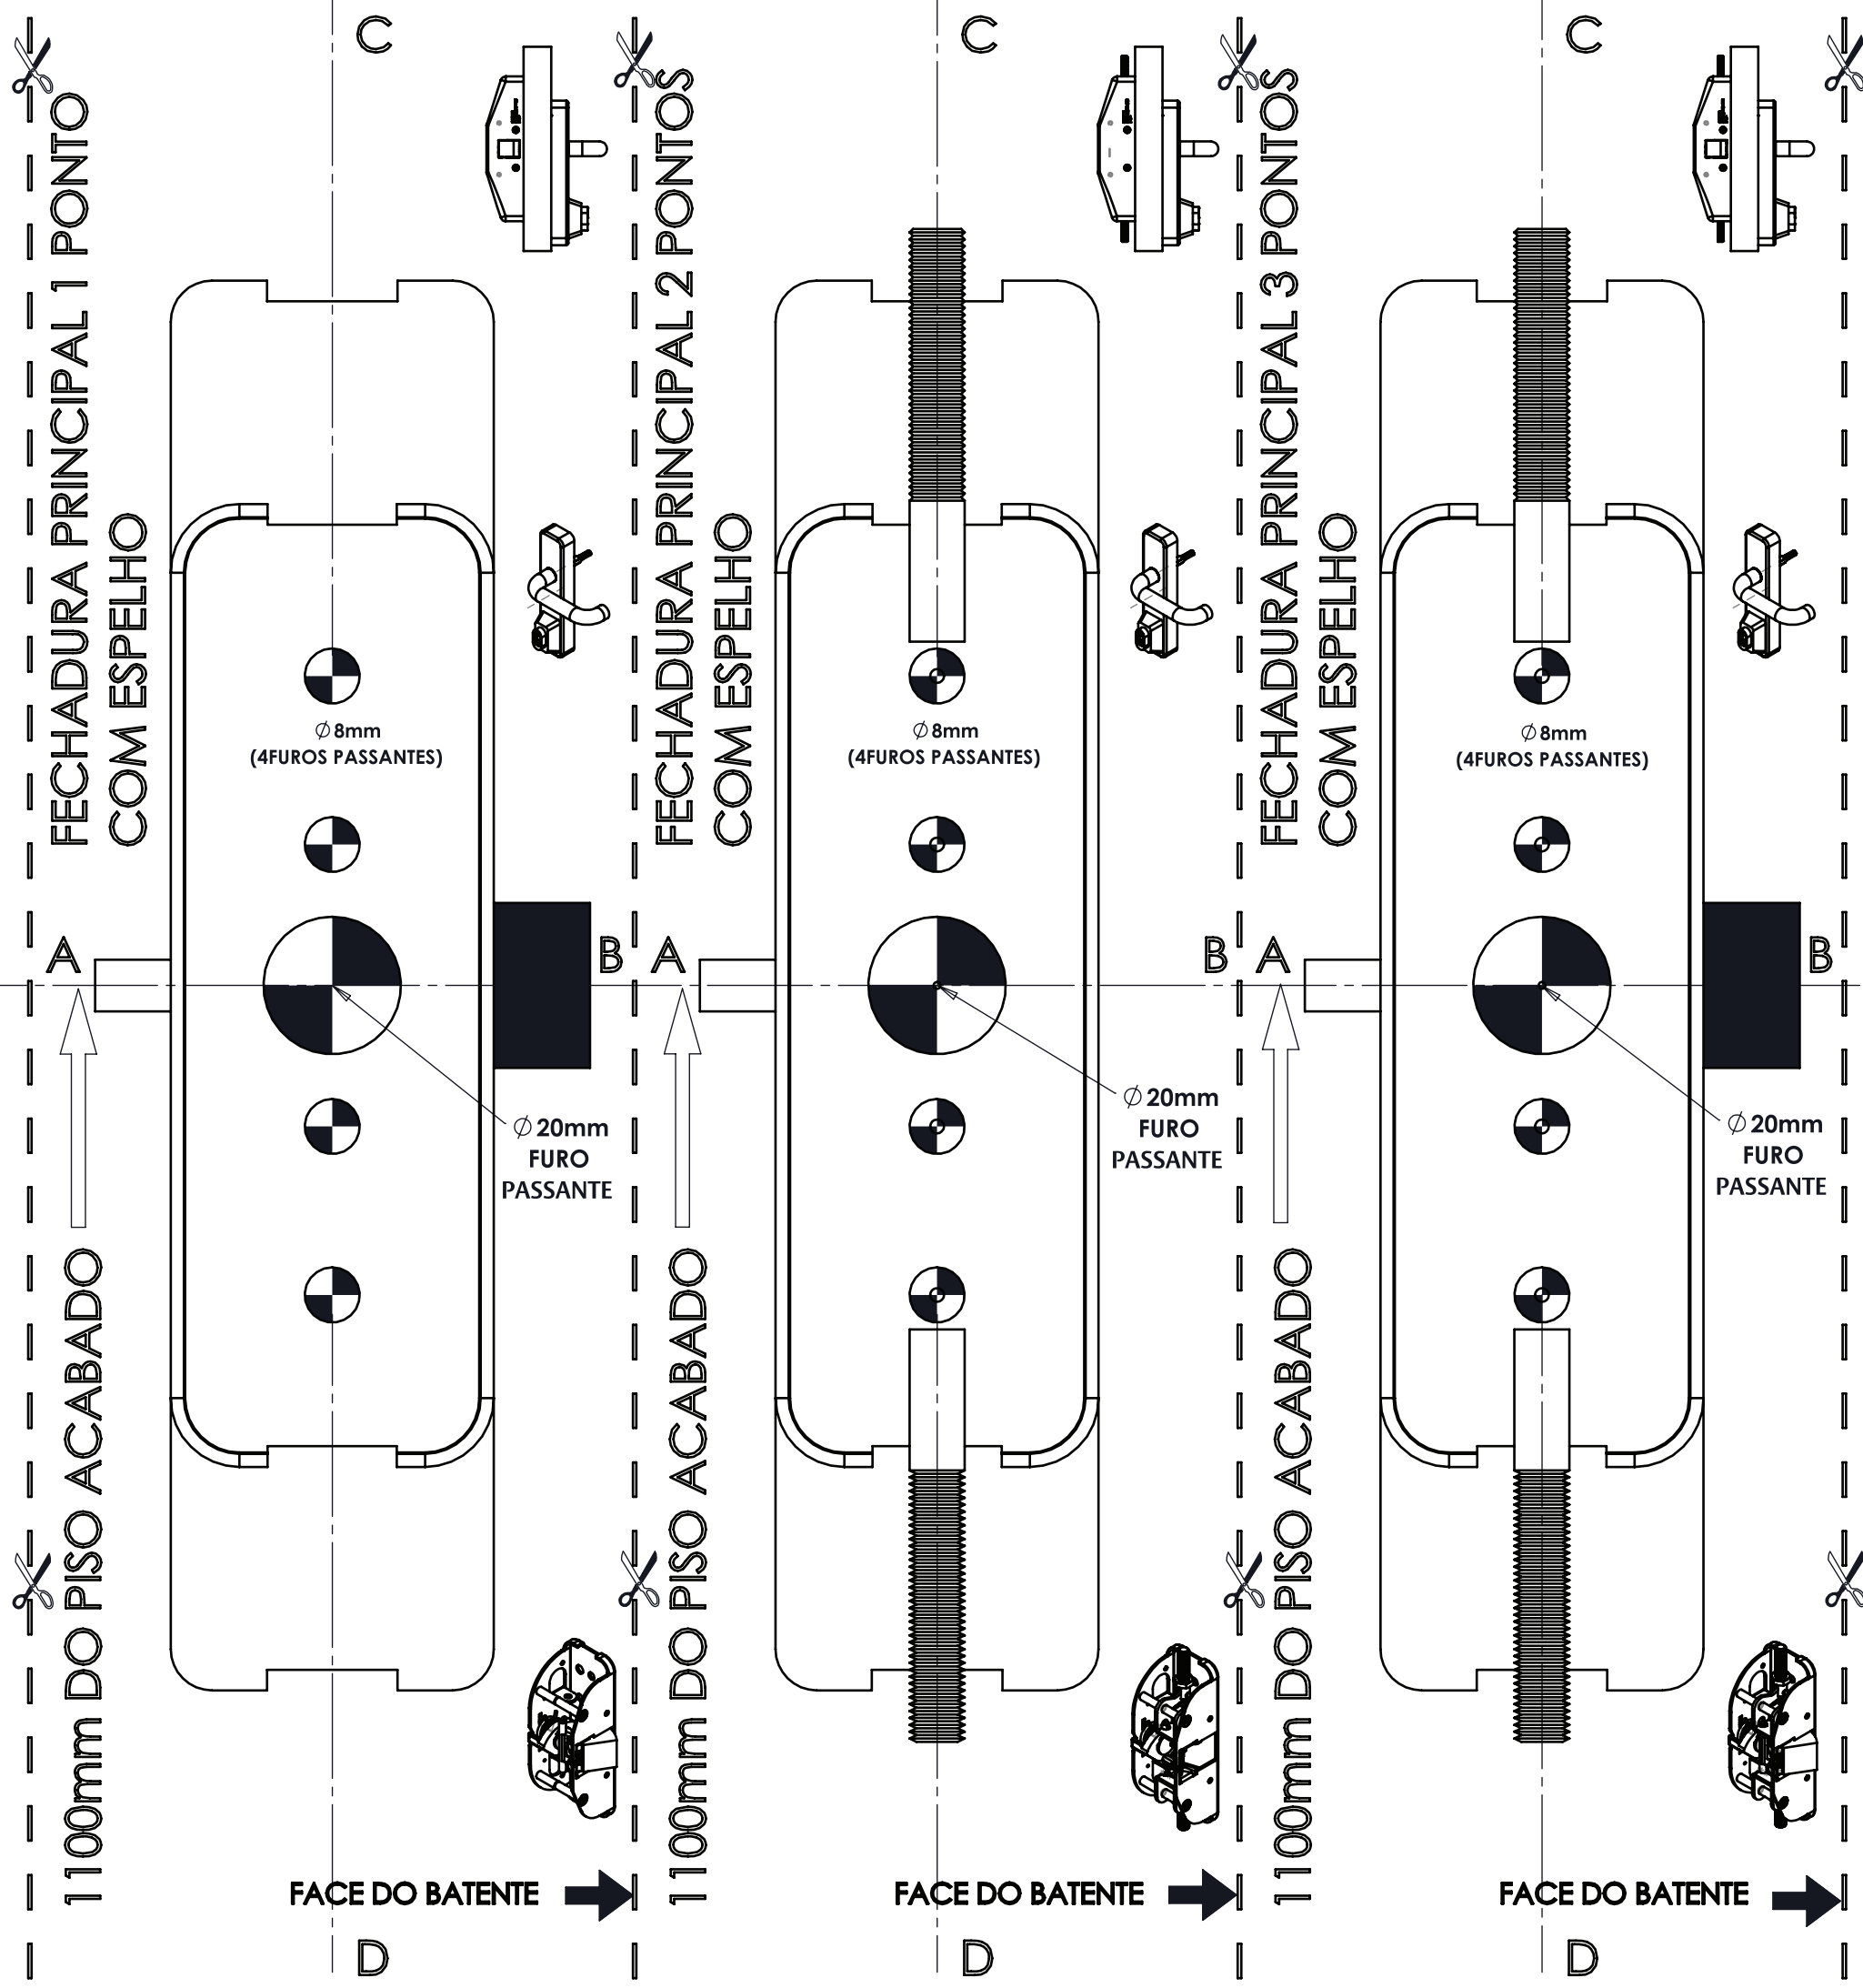

- ATENÇÃO!
1. Com uma tesoura, recorte os gabaritos nas linhas tracejadas indicadas;
 2. Para porta de folha simples, utilizar as faces do batente como referência;
 3. Para porta de folha dupla, utilizar as arestas centrais das folhas como referência;
 4. Fixe os gabaritos com fita adesiva e marque os furos com uma ferramenta pontiaguda;
 5. Antes de executar os furos de Ø32mm verifique a necessidade conforme o espelho;
 6. Dúvidas sobre o posicionamento dos gabaritos, consulte o manual de instalação.