


GABARITOS DE INSTALAÇÃO DA BARRA ANTIPÂNICO NT 2021 CREMONES

AFONTE
ASSA ABLOY


96335101-0



FECHADURA CREMONE SUPERIOR

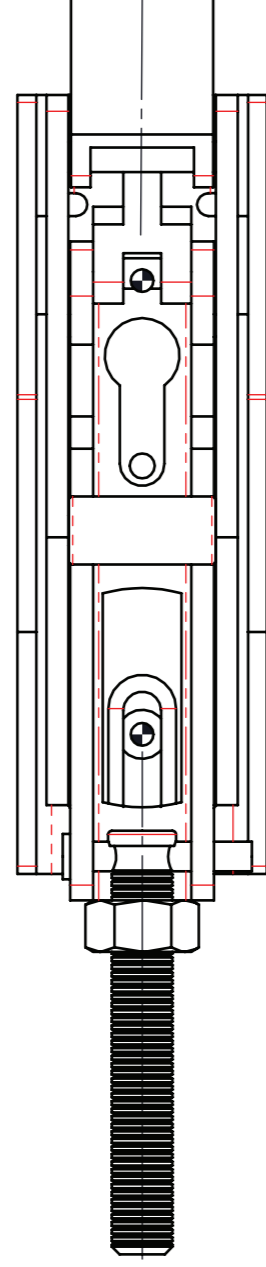

FECHADURA CREMONE INFERIOR

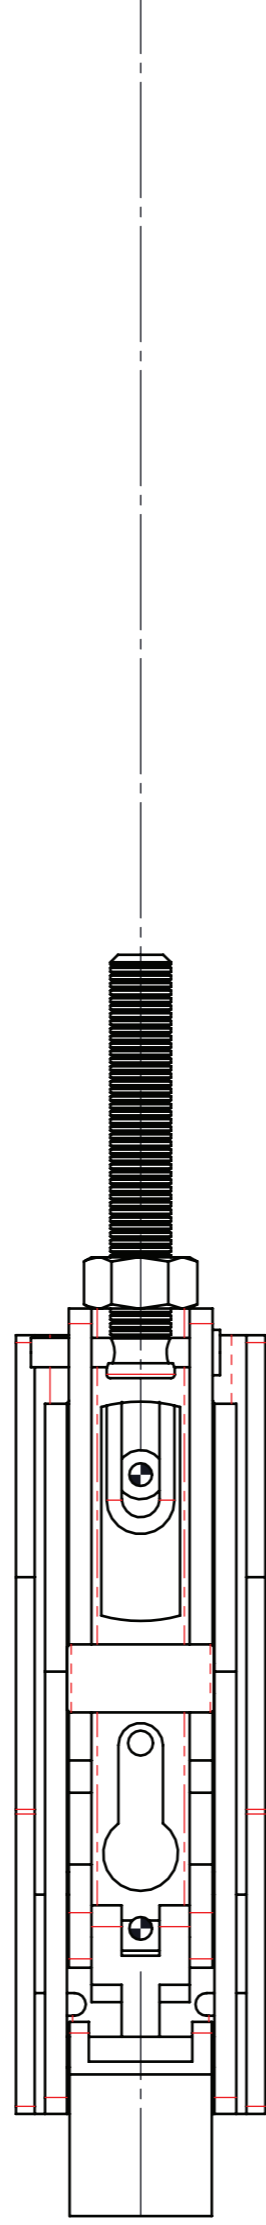

ATENÇÃO!

1. Com uma tesoura, recorte os gabaritos nas linhas tracejadas indicadas;
2. Para porta de folha simples, utilizar as faces do batente como referência;
3. Para porta de folha dupla, utilizar as arestas centrais das folhas como referência;
4. Fixe os gabaritos com fita adesiva e marque os furos com uma ferramenta pontiaguda;
5. Antes de executar os furos de Ø32mm verifique a necessidade conforme o espelho;
6. Dúvidas sobre o posicionamento dos gabaritos, consulte o manual de instalação.