


BARRA ANTIPÂNICO NT SEM ESPELHO

Manual de Instalação e Termo de Garantia

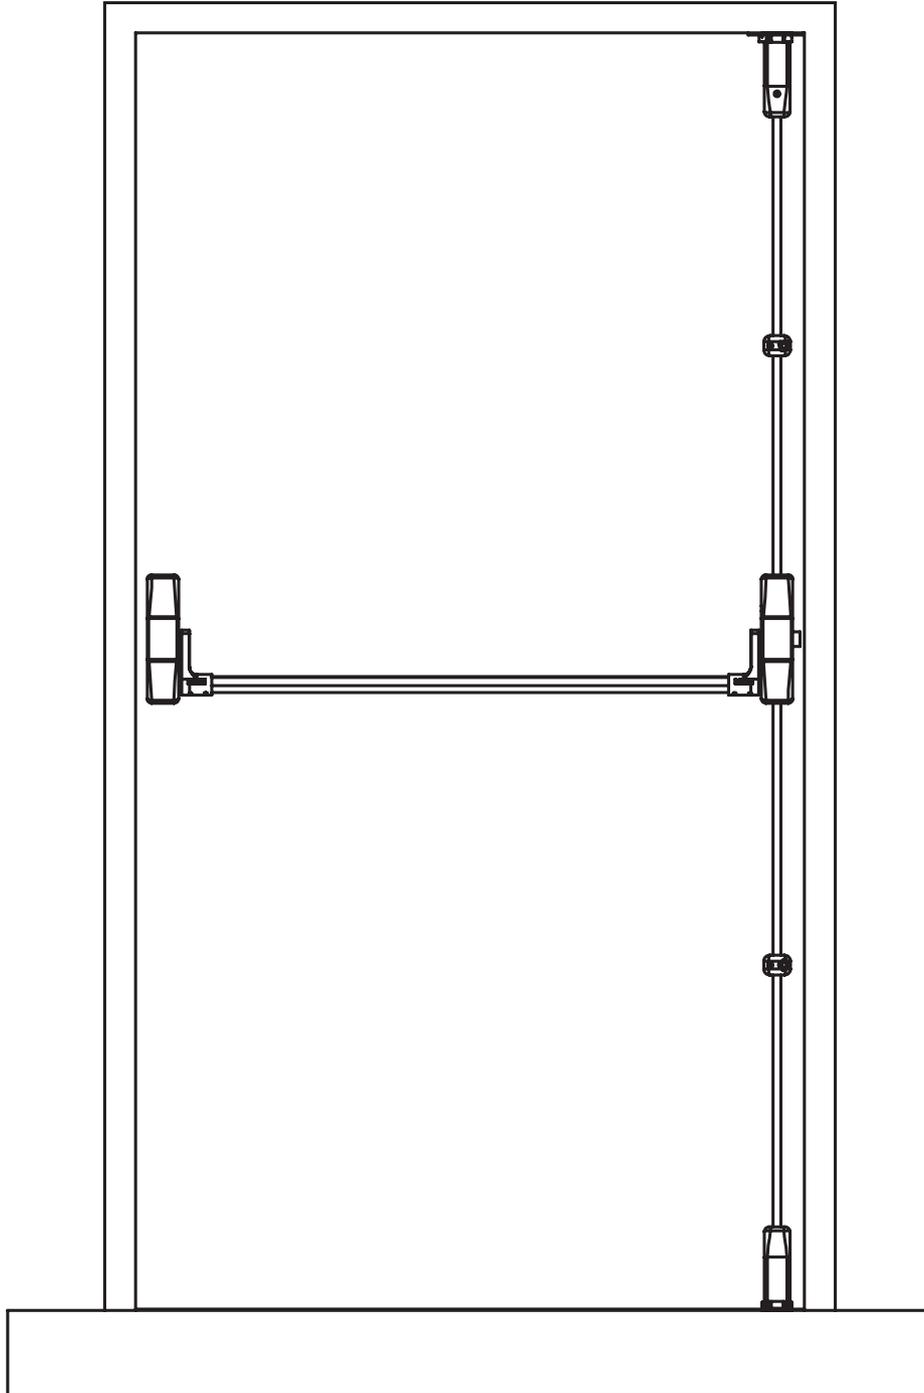


LISTA DE COMPONENTES

FIGURA	DESCRIÇÃO	1P	2P	3P	ESPELHO SEM CILINDRO	ESPELHO COM CILINDRO
	FECHADURA PRINCIPAL 1P, BASE e CAPA	1	0	0	-	-
	FECHADURA PRINCIPAL 2P, BASE e CAPA	0	1	0	-	-
	FECHADURA PRINCIPAL 3P, BASE e CAPA	0	0	1	-	-
	FECHADURA AUXILIAR, BASE e CAPA	1	1	1	-	-
	ALAVANCA	2	2	2	-	-
	BARRA DE ACIONAMENTO	1	1	1	-	-
	ESPELHO SEM CILINDRO	-	-	-	1	0
	ESPELHO PARA CILINDRO	-	-	-	0	1
	MAÇANETA	-	-	-	1	1
	CREMONE	0	2	2	-	-
	VARÃO INFERIOR	0	1	1	-	-
	VARÃO SUPERIOR	0	1	1	-	-
	STRIKE DOS CREMONES	0	2	2	-	-
	parafuso ST4.8x25mm CAB PANELA	0	4	4	-	-
	parafuso ST4.8x25mm CAB CHATA	0	2	2	-	-
	parafuso M5x6mm	8	8	8	-	-

FIGURA	DESCRIÇÃO	1P	2P	3P	ESPELHO SEM CILINDRO	ESPELHO COM CILINDRO
	ANEL ESPAÇADOR	8	8	8	-	-
	STRIKE PRINCIPAL	1	0	1	-	-
	REFORÇO STRIKE	1	0	1	-	-
	parafuso 4.8x22mm	3	0	3	-	-
	parafuso M6x16mm	2	2	2	-	-
	FERRO QUADRADO	-	-	-	1	1
	MOLA P/ FERRO	-	-	-	1	1
	parafuso M5x20mm	-	-	-	1	1
	ARRUELA P/MAÇANETA	-	-	-	1	1
	PARAF P/SUORTE DE CILINDRO	-	-	-	-	2
	parafuso M5x13mm	-	-	-	-	1
	parafuso M4x8mm	-	-	-	-	1
	PARAF. PRISIONEIRO	-	-	-	4	4
	parafuso M5x20mm	-	-	-	4	4
	BRAÇADEIRA P/VARÃO	-	2	2	-	-
	parafuso ST4.2x45mm autobrocante	-	4	4	-	-


01 | FIXAÇÃO DAS FECHADURAS

Traçar pelo lado interno da porta fechada, uma linha horizontal (A-B), nivelada a 1100mm de altura em relação ao piso acabado.

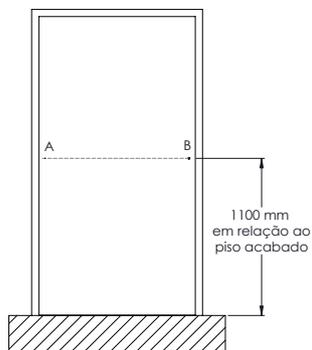



02 | FIXAÇÃO DAS FECHADURAS

Traçar pelo lado interno da porta fechada, duas linhas verticais (C-D), distanciadas de 44mm do batente.

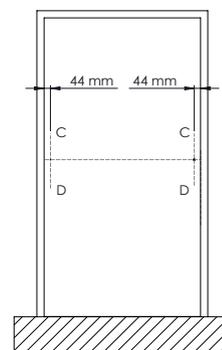

03 | FECHADURA PRINCIPAL



- Utilize o GABARITO de acordo com o modelo para marcar os 4 furos de fixação:
- Posicione o gabarito sobre a porta:
- O círculo central sobre a intersecção das linhas traçadas (A-B) e (C-D) nos passos 1 e 2.
- Marque na porta os centros dos 4 furos indicados na figura ao lado.

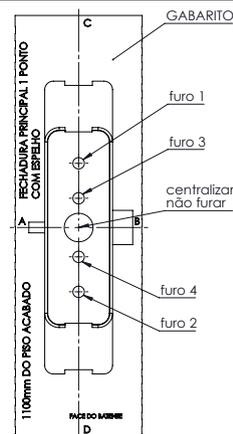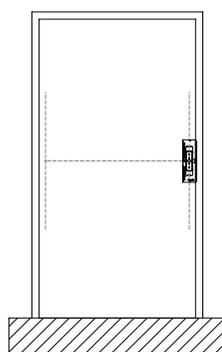

04 | FECHADURA PRINCIPAL

- Utilizando furadeira e uma broca de diâmetro $\varnothing 1,5\text{mm}$, fure nos centros dos 4 furos marcados no passo anterior.
- Fure com profundidade de 30mm.



ATENÇÃO! Não atravessar a porta com a broca.

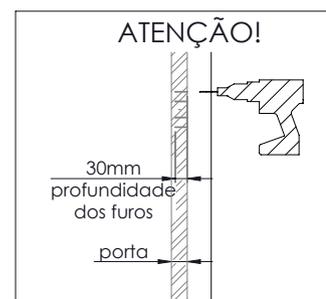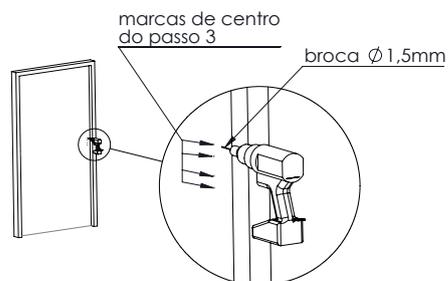

05 | FECHADURA AUXILIAR


- Repita o passo 4 para a FECHADURA AUXILIAR.

ATENÇÃO! Não atravessar a porta com a broca.

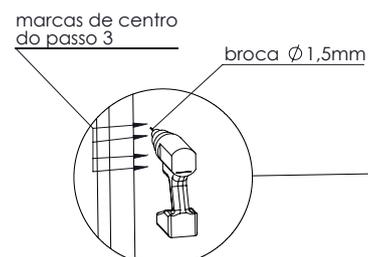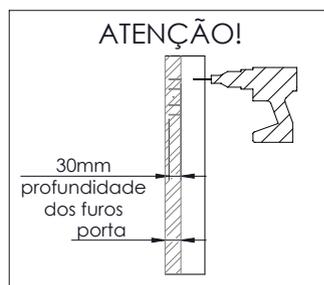


06 | FIXAÇÃO DAS BASES PARA FECHADURA

Utilize os parafusos ST4.8x25mm com o auxílio de chave phillips.

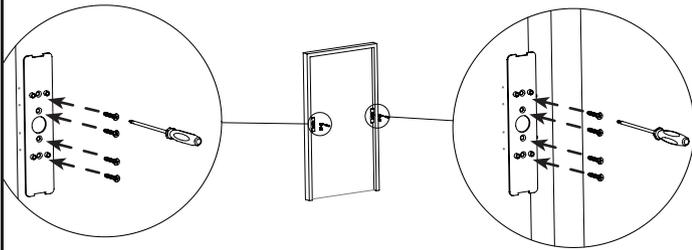


07 | FIXAÇÃO DAS FECHADURAS

- Encaixe as FECHADURAS PRINCIPAL e AUXILIAR sobre as BASES.
- Fixe-as utilizando os ANEIS ESPAÇADORES em conjunto com os parafusos M5x6mm.

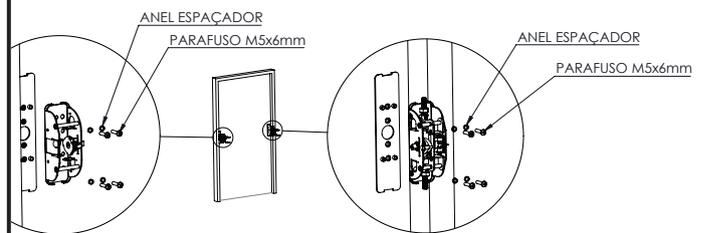


08 | FIXAÇÃO DAS ALAVANCAS

Instale provisoriamente as ALAVANCAS nos eixos quadrados das FECHADURAS, utilizando os parafusos M6x16mm com o auxílio de chave phillips.

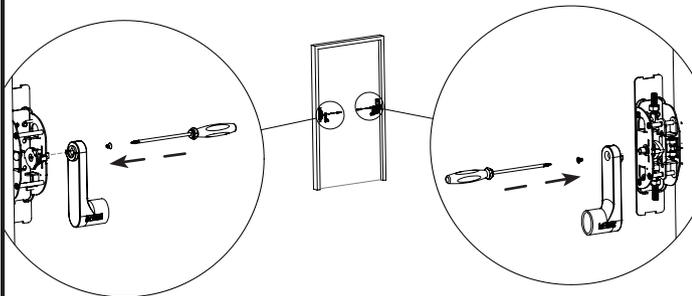

09 | INSTALAÇÃO DO TUBO DE ACIONAMENTO


- Medir a distância externa das alavancas "D".
- O TUBO DE ACIONAMENTO deve ser ajustado para que seu comprimento seja 10mm mais curto que a medida "D".

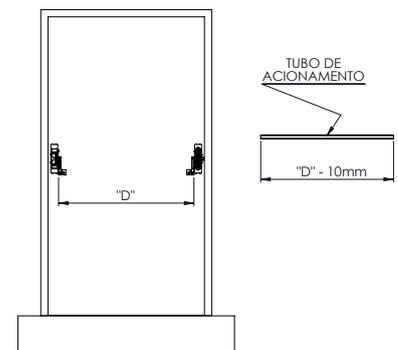

10 | INSTALAÇÃO DO TUBO DE ACIONAMENTO

- Solte uma das ALAVANCAS;
- Insira o TUBO DE ACIONAMENTO nos furos ovais;
- Encaixe a ALAVANCA com o TUBO DE ACIONAMENTO no eixo quadrado;


- Reaperte os PARAFUSOS que fixam as ALAVANCAS;
- **ATENÇÃO!** certifique-se que os PARAFUSOS M6x16mm estão bem apertados.

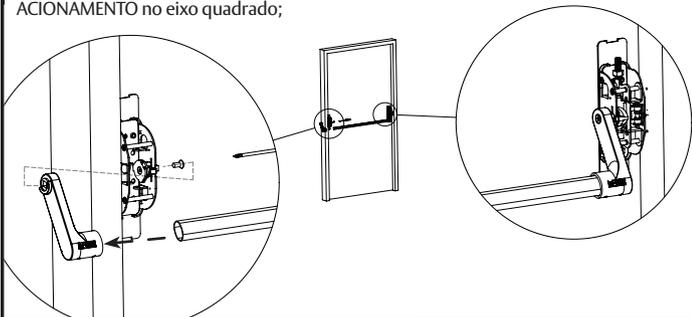

11 | INSTALAÇÃO DO TUBO DE ACIONAMENTO


- Fixe os TUBOS nas ALAVANCAS com os 4 parafusos ALLEN SEM CABEÇA.
- Apertar 4 parafusos ALLEN SEM CABEÇA para que o TUBO DE ACIONAMENTO fique travado nas ALAVANCAS;

- O correto funcionamento do conjunto depende desta operação.

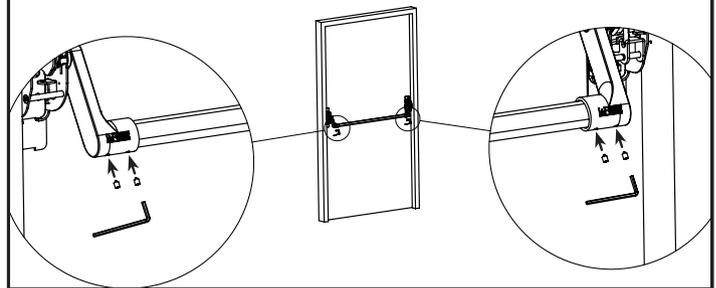


12 | SOMENTE PARA VERSÕES COM STRIKE

- Utilize o próprio STRIKE como gabarito para os furos de fixação;
- VERTICAL: o STRIKE deve estar centralizado ao TRINCO DA FECHADURA;
- O furo central do STRIKE deve estar a aproximadamente 1100mm em relação ao piso acabado;
- HORIZONTAL: o furo central do STRIKE deve estar a 19mm da aba interna do batente;
- Marque no batente somente o centro dos furos 1 e 2.

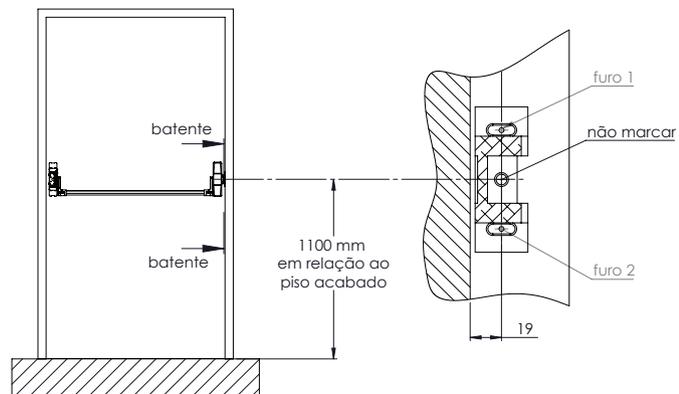


13 | SOMENTE PARA VERSÕES COM STRIKE

Faça os dois furos marcados no passo anterior no batente, com broca diâmetro Ø1,5mm.

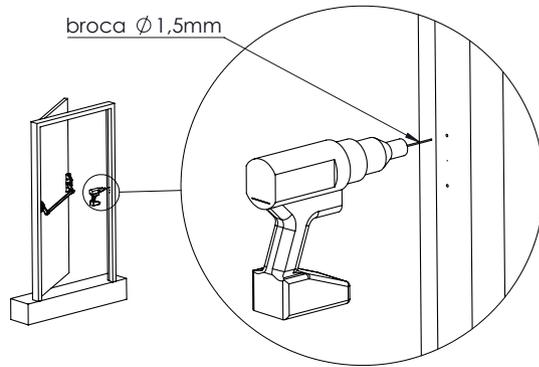


14 | SOMENTE PARA VERSÕES COM STRIKE

- Posicione o STRIKE no batente, utilizando 2 parafusos ST4,8x22mm;
- Regule a posição do STRIKE conforme necessário;
- Feche a porta para verificar a regulagem do trinco;
- Após encontrar a posição ideal, faça o furo central do STRIKE no batente e parafuse o parafuso do central.

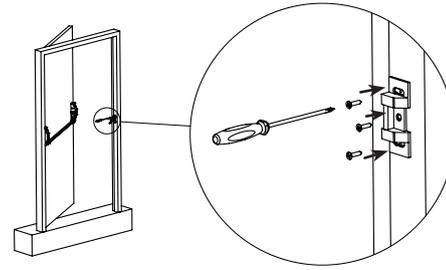


15 | SOMENTE PARA VERSÕES COM CREMONES

- Utilize o GABARITO PARA CREMONES para marcar os 4 furos de fixação;
- Posicione o gabarito sobre a porta;
- Encoste o gabarito SUPERIOR no batente superior e lateral;
- Encoste o gabarito INFERIOR sobre o piso acabado e batente lateral;
- As distâncias devem ficar conforme figura abaixo;
- Marque na porta os centros dos 4 furos indicados na figura abaixo.

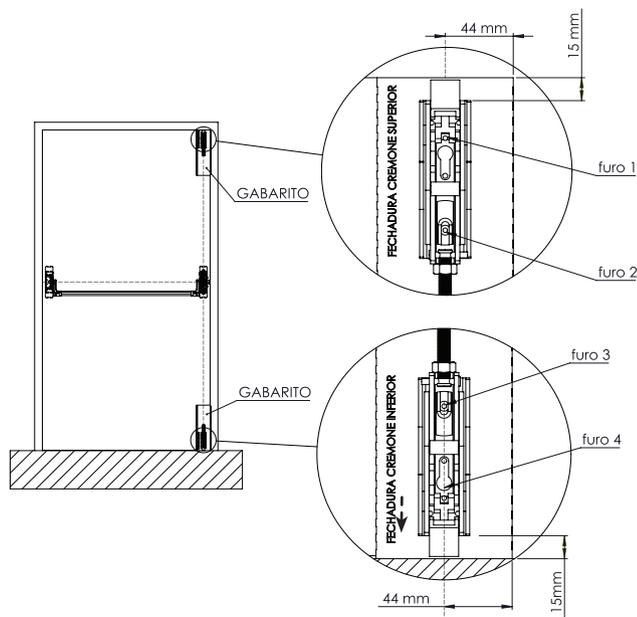


16 | SOMENTE PARA VERSÕES COM CREMONES

Parafuse as BASES PARA CREMONE na porta utilizando somente 1 parafuso ST4.8x25mm para cada BASE, no furo indicado abaixo.

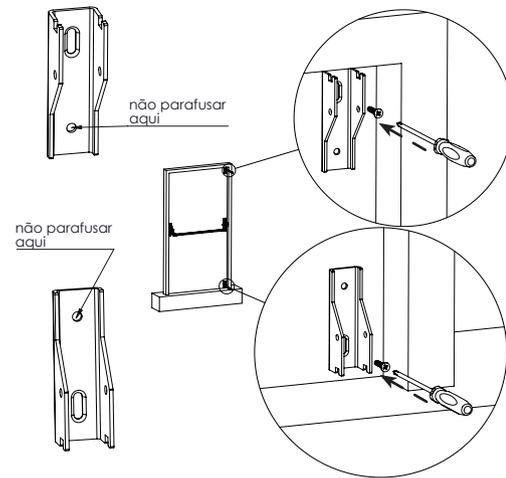


17 | SOMENTE PARA VERSÕES COM CREMONES

Antes de instalar os VARÕES insira a BRAÇADEIRA PARA VARÃO.

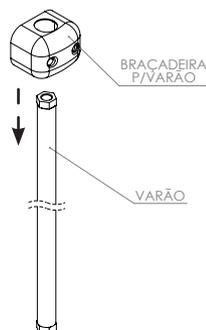


18 | SOMENTE PARA VERSÕES COM CREMONES

- Rosquear o VARÃO INFERIOR 925mm na FECHADURA PRINCIPAL e no CREMONE.
 - Após o ajuste do comprimento travar o VARÃO com as CONTRA-PORCAS.
- OBS: Não esquecer da BRAÇADEIRA PARA VARÃO.

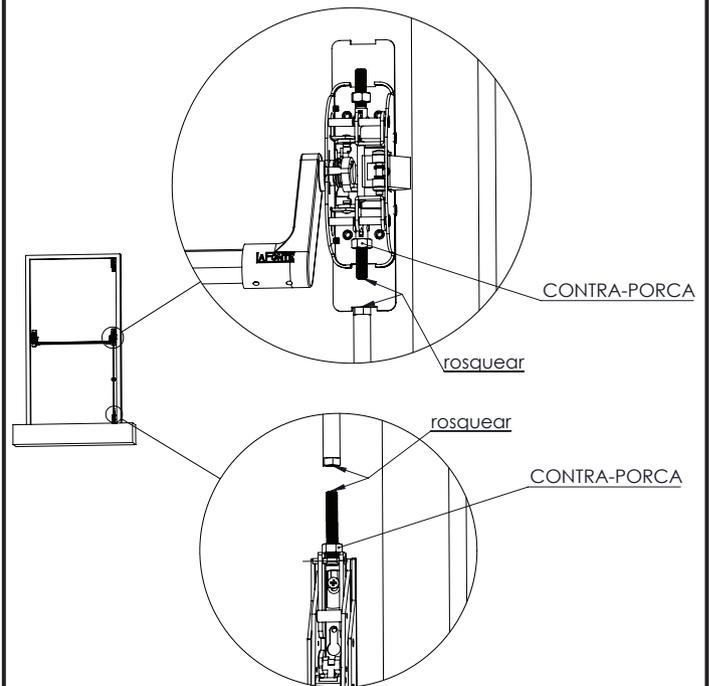


19 | SOMENTE PARA VERSÕES COM CREMONES

- Rosquear o VARÃO SUPERIOR 825mm na FECHADURA PRINCIPAL e no CREMONE.
 - Após o ajuste do comprimento travar o varão com as CONTRA-PORCAS.
- OBS:** Não esquecer da BRAÇADEIRA PARA VARÃO.

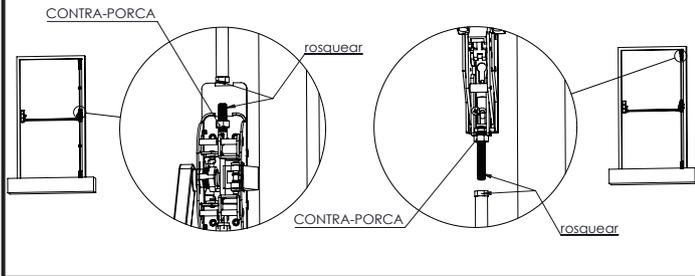


20 | SOMENTE PARA VERSÕES COM CREMONES

Fixe as CREMONES sobre as BASES PARA CREMONE utilizando 1 parafuso ST4,8x25mm para cada CREMONE.

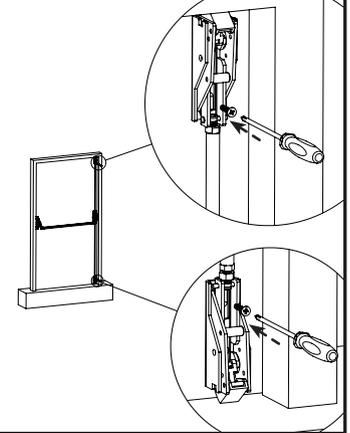


21 | SOMENTE PARA VERSÕES COM CREMONES

Fixe as CAPAS DOS CREMONES utilizando 2 parafusos M4x8mm.

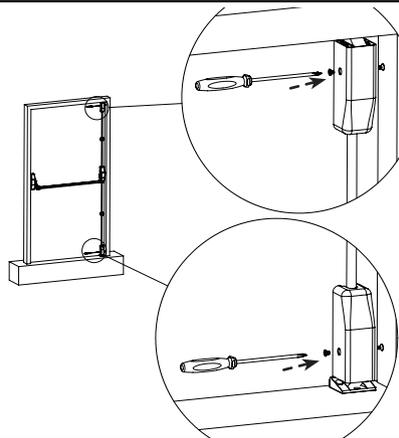



23 | SOMENTE PARA VERSÕES COM CREMONES

Fixe cada STRIKE com 2 parafusos ST4,8x25mm CAB PANELA, e 1 parafuso ST4,8x25mm CAB CHATA conforme imagem abaixo:

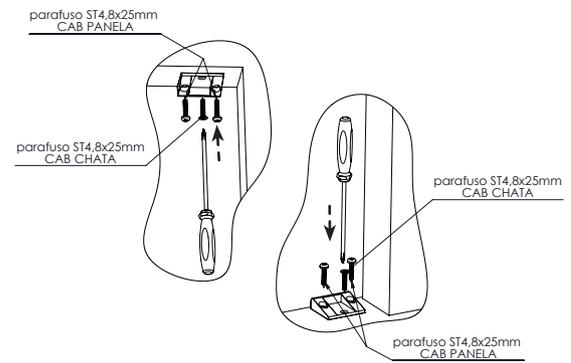


22 | SOMENTE PARA VERSÕES COM CREMONES

- Posicione os STRIKES superior e inferior conforme figura ao lado;
- A face plana dos STRIKES deve ficar encostada na face da porta;
- Após marcar a furação no batente e no piso acabado, faça a furação com broca Ø1,5mm.

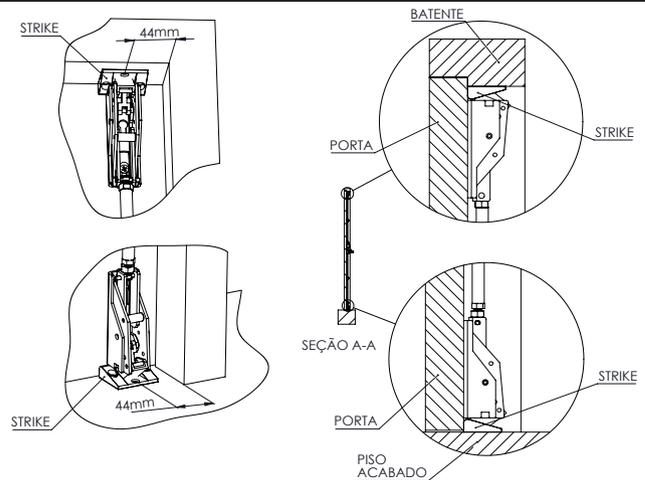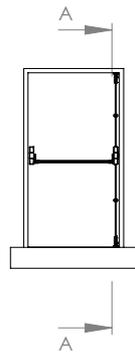


24 | FIXAÇÃO DAS CAPAS DAS FECHADURAS

Instale as CAPAS DAS FECHADURAS utilizando os 4 parafusos M4x8mm.

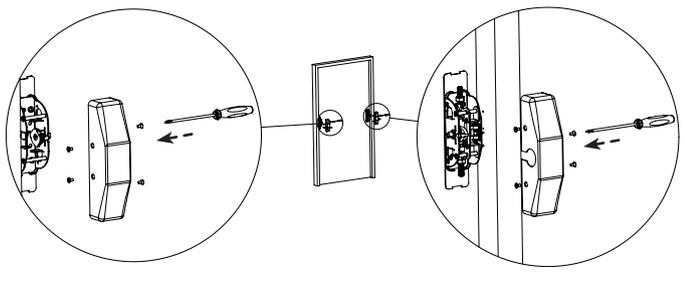

25 | SOMENTE PARA VERSÕES COM CREMONES

- A posição correta para fixação das BRAÇADEIRAS PARA VARÃO é centralizada em relação à altura dos VARÕES conforme figura ao lado.
- Fixe as BRAÇADEIRAS PARA VARÃO utilizando 2 parafusos ST4,2x45mm autobrocantes.

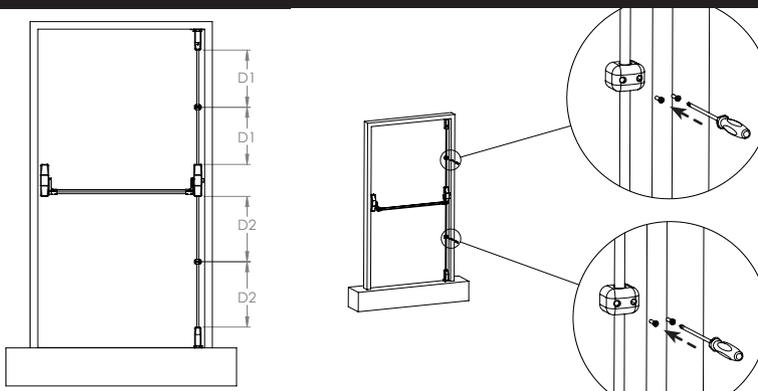

TERMO DE GARANTIA

A La Fonte está cada vez mais voltada para segurança, durabilidade, confiabilidade e sofisticação. Tudo isso representa, mais que simples características, um grande investimento. A Assa Abloy Indústria e Comércio Ltda., assegura ao comprador deste produto a garantia contra qualquer defeito de fabricação por um período de 5 (cinco) anos e 1 (um) ano para o acabamento, contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.

Extinção da Garantia:

Esta garantia será considerada sem efeito quando;

- Desgaste natural devido ao uso
- Reparos ou intervenções executados por terceiros
- Utilização indevida (ex.: corrente na barra, utilização em porta corta fogo, etc)
- Perdas de peças ou componentes
- Tentativas de violação do produto

Nota: Nossos produtos encontram-se em constante desenvolvimento. No entanto as ilustrações, dados, descrições e informações técnicas constantes neste manual, estão de acordo com a aprovação técnica quando de sua impressão. Assa Abloy Indústria e Comércio Ltda., reserva-se direito de alterar qualquer modelo de seus produtos ou importações sem aviso prévio. Caso haja dúvidas quanto aos recursos de segurança aplicáveis em sua residência ou empresa, consulte uma autorizada da La Fonte.



ASSA ABLOY Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Estrada de Pirajá, 510 - Pirajá - CEP 41.290-000 - Salvador - BA - Brasil

CNPJ: 02.214.604/0001-66 | Inscr. Est.: 048.593.182

Tel.: (11) 5693-4700 | SAC: 0800 77 22 000

www.lafonte.com.br | www.assaabloy.com.br

falecom@assaabloy.com

INDÚSTRIA BRASILEIRA